

1

Manager flex per Ethernet oder PLC mit dem Netzwerk verbinden

Der Manager flex ist ein echtes Powerline Talent (PLC). Mit dem Router verbunden, arbeitet er wie ein handelsüblicher Powerline Adapter.



So geht's ...

Um die Powerline Kommunikation zu aktivieren, betätigen Sie den Connect Button auf der Rückseite des Manager flex für 2 Sekunden.



Unterstützte Wechselrichter



2


Notwendige Einstellungen am Wechselrichter vornehmen

Damit der Manager flex den Wechselrichter korrekt ausliest, sind folgende Einstellungen am Wechselrichter wichtig:



So geht's ...

- dynamische Abregelung deaktivieren
- Datenausgabeformat auf tcp einstellen

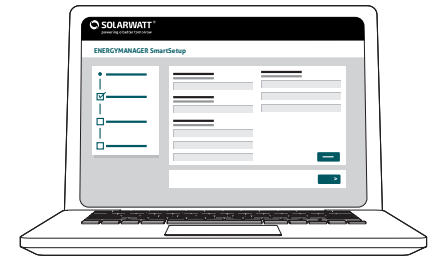

3

Manager flex per SmartSetup einrichten


Der Setup Prozess dient dazu, die einzelnen Komponenten im System zu erfassen, damit der Manager flex alle Bilanzierungen korrekt vornehmen kann.



So geht's ...

Zugriff:
OS X, Linux:
<http://energymanager.local/>
Windows:
<http://energymanager/>

Schnittstellen

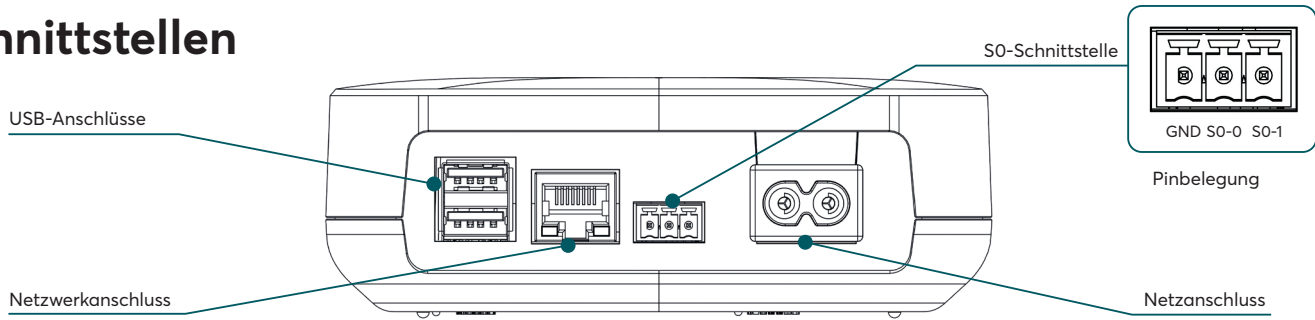

LED Codes

Status



in Betrieb
Booten erfolgreich



Update läuft



Gerätefehler

Internet



vollständige
Verbindung hergestellt



Routerverbindung steht
Portal Verbindung
fehlgeschlagen



Routerverbindung
fehlgeschlagen

Connection



Speicher Verbindung
hergestellt



Speicher Verbindung
fehlgeschlagen



Powerline aktiv

Sie haben Probleme bei der Einrichtung des Manager flex?

Wir haben Ihnen häufige Fehlerbilder, deren Ursache und Behebung in der online Hilfe zusammengefasst.

Scannen Sie einfach den QR-Code um zur Hilfe-Seite zu gelangen.

